



## Especificaciones:

- Salida: Sin V, régimen 7(3)A 250 Vac.
- Indicador de temperatura: °C
- Rango control de temperatura: 10°C-30°C
- Resolución ajuste temperatura: nominal 1°C
- Diferencial conmutación: 1,3°C (a 20°C)
- Temperatura almacenamiento: 0°C ~ 50°C
- Interruptor ENCENDIDO/APAGADO manual (modelo 547005) y frío y calor (modelo 547006)
- Medidas: 73,4 x 73,4 x 37,1 mm
- Medidas placa posterior de cableado: 85,8 x 85,8 x 6,8mm

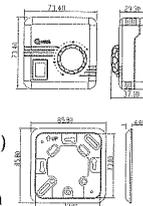

## Elección de la ubicación correcta para el termostato


El termostato debería colocarse en la habitación donde se va a controlar la calefacción/aire frío. Se debería escoger el lugar de la instalación de manera que los sensores puedan medir la temperatura de la habitación con la mayor precisión posible, sin que le afecte la luz solar directa ni otras fuentes de calor o frío. La altura de la instalación deberá estar aproximadamente a 1,5 metros por encima del suelo. La unidad se puede instalar directamente en la pared.



## Guía de instalación

## Contenido del paquete:

- 1 unidad 547005 ó 547006
- 1 placa posterior
- 1 juego de hojas de instrucciones
- 2 piezas de anclaje de instalación
- 2 tornillos
- 2 tirafondos




Aloje el tornillo de ajuste en la parte inferior

## Abra la carcasa de plástico

Es necesario un destornillador con "cabeza de estrella"

## Cableado




Desconecte la red antes de cablear

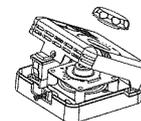


Primero retire el mando del núcleo y luego tire para abrir la parte superior de la carcasa de plástico

Conecte esta unidad a la red mediante los terminales Situados en el interior del termostato. Realice el cableado como se recomienda en la imagen.

## Modelo 547005

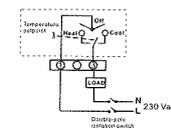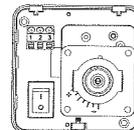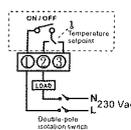


## Modelo 547006

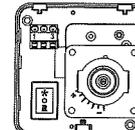


Coloque los cables que sobren de nuevo en el conducto después del cableado.

## Instalación del termostato


Utilice los tirafondos para instalar la placa posterior en la pared de madera o yeso. La placa posterior se puede instalar directamente también en el conducto empotrado.




Coloque la parte inferior de la carcasa de plástico sobre la placa posterior. Alinee la posición del tornillo de instalación en ambos lados. Sujete la parte inferior de la carcasa de plástico sobre la placa posterior con los dos tornillos facilitados.



Coloque la parte superior de la carcasa de plástico sobre la parte inferior según muestra la imagen y suelte para cerrar.



Instale el mando en el núcleo. Asegúrese de alinear la ranura en el interior del mando con el pasador estrado en el núcleo.



Apretete el tornillo

Póngalo en funcionamiento.